Epson Stylus® TX550W
Guia de Instalação

Por favor, siga estas instruções antes de usar o produto.

1 Remova da embalagem

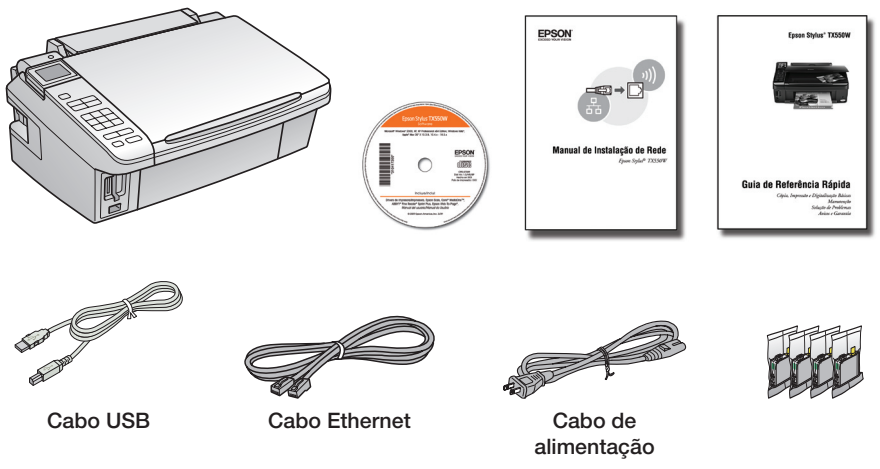

Cabo USB | Cabo Ethernet | Cabo de alimentação

Se estiver faltando algo, entre em contato com a Epson assim como descrito atrás desta folha.

Cuidado: Não abra os pacotes de cartucho de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são embalados a vácuo para manter confiabilidade.

Remova todos os materiais de proteção.

2 Ligue e ajuste

1 Conecte o cabo de alimentação.

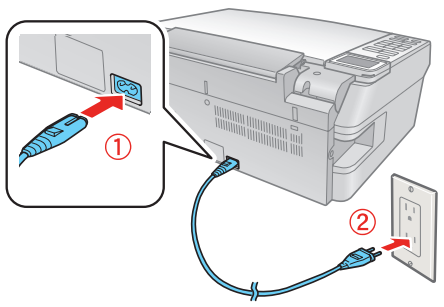

Cuidado: Não conecte a impressora ao computador ainda.

2 Levante o visor, depois pressione ⏻ **Ligar**.

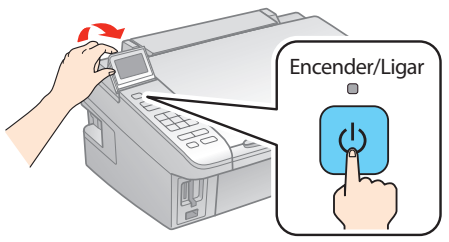

3 Escolha um idioma

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um idioma, depois pressione **OK**.

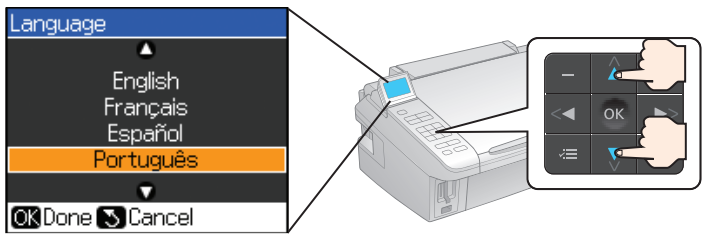

4 Instale os cartuchos de tinta

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças e não beba a tinta.

Observação: Os cartuchos de tinta que acompanham a impressora terão uma duração menor devido ao processo de carregamento do sistema de tinta. Este processo ocorre na primeira vez que você liga a impressora e garante melhor desempenho.

Não coloque papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1 Levante o scanner, depois abra a tampa de cartuchos.

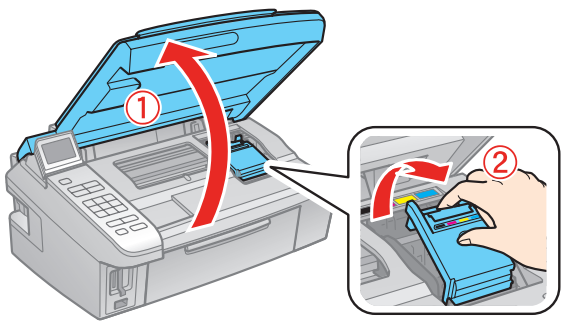

2 Agite cuidadosamente os cartuchos de tinta 4 ou 5 vezes, depois remova-os da embalagem.

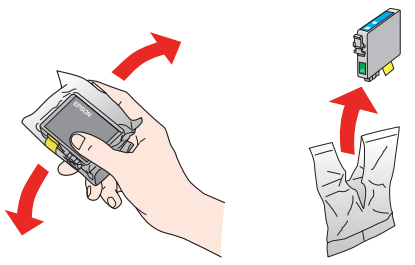

3 Remova apenas a fita amarela de cada cartucho.

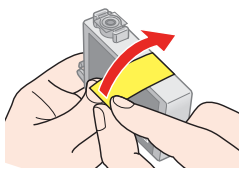

Cuidado: Não remova quaisquer outros selos, caso contrário o cartucho pode vazar.

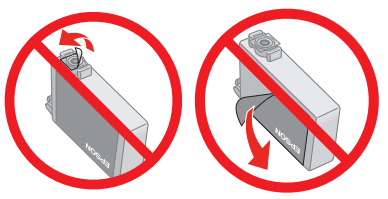

4 Insira os cartuchos no suporte para cada cor.

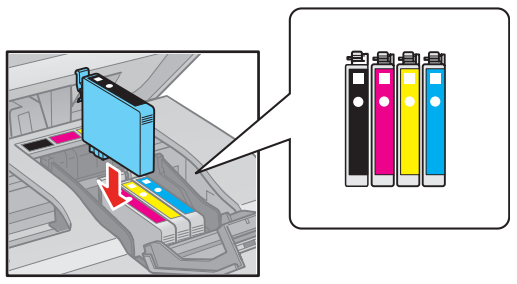

411640500

5 Pressione cada cartucho até que encaixem no lugar.

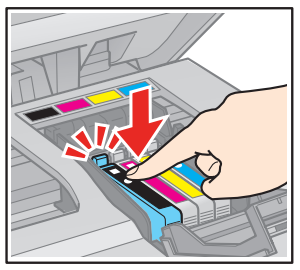

6 Feche a tampa de cartuchos. Pressione até encaixar.

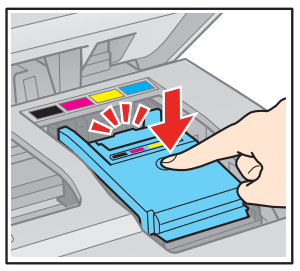

7 Abaixe o scanner.

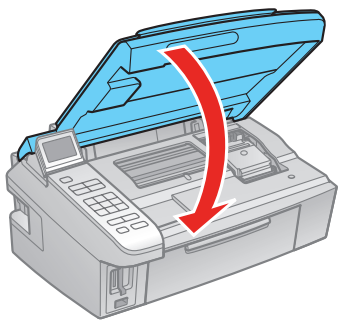

8 Pressione o botão **OK** para carregar a tinta. O carregamento dura aproximadamente 3 minutos.

Cuidado: Não desligue a impressora enquanto ela estiver carregando, caso contrário haverá desperdício de tinta.

5 Coloque papel

1 Abra o suporte de papel e puxe as extensões.

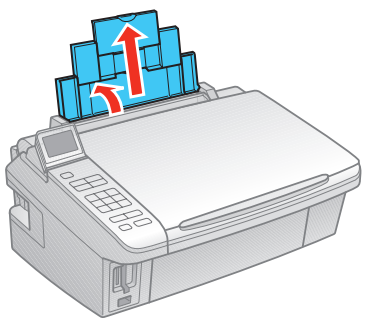

2 Abra a bandeja de coleta, puxe as extensões e levante o limitador.

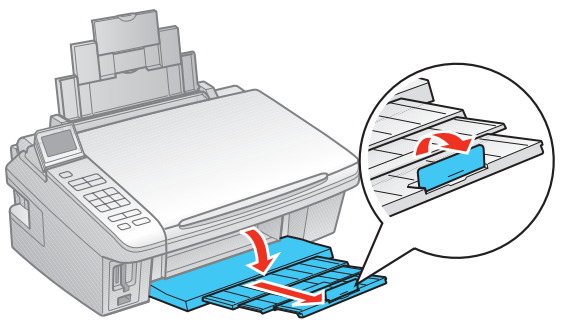

Observação: Se estiver usando papel tamanho ofício, não levante o limitador.

3 Pressione a guia e deslize-a para a esquerda.

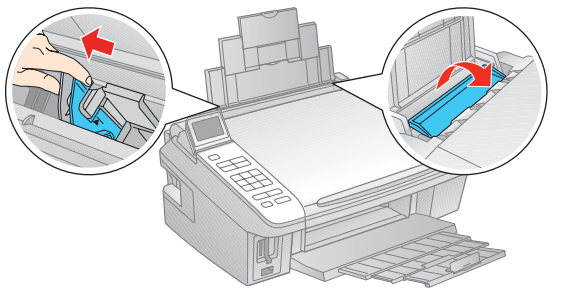

Dica: Se o protetor do alimentador estiver no caminho, vire-o para frente.

4 Coloque papel encostado na guia direita e atrás da lingueta, com a face de impressão virada para cima.

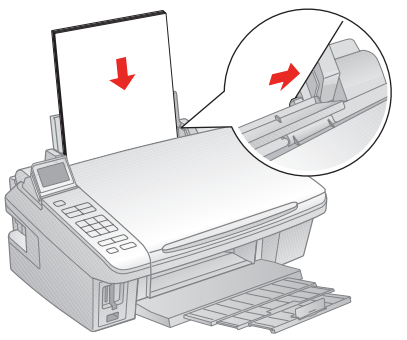

Observação: Não coloque papel de lado, sempre coloque a borda menor primeiro.

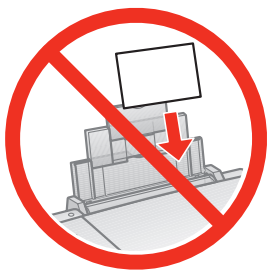

5 Deslize a guia contra o papel.

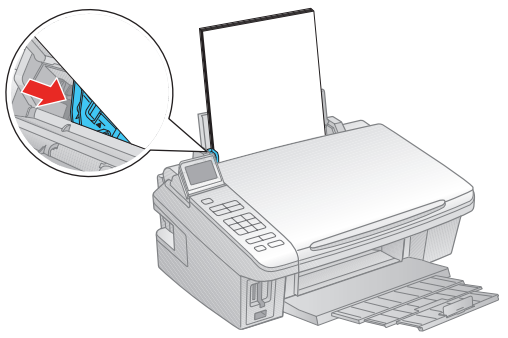

Continue com a seção 6 para escolher o tipo de conexão e instalar o software.

6 Escolha a conexão

Rede (sem fio ou com fio)

Consulte o *Manual de Instalação de Rede*. Não é possível instalar o software como descrito abaixo.

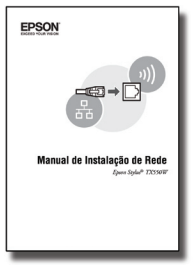

OU

Conexão USB

Certifique-se de estar com o cabo USB pronto. Depois siga as etapas abaixo.

Conexão USB

Siga estas etapas para conectar a impressora diretamente ao seu computador usando o cabo USB.

Windows®

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

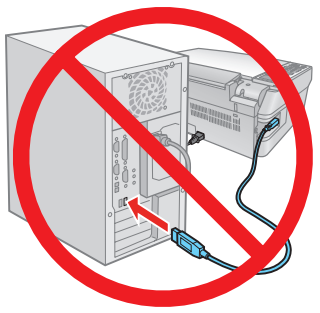

Observação: Se vir uma tela de Novo hardware encontrado, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software deste modo.

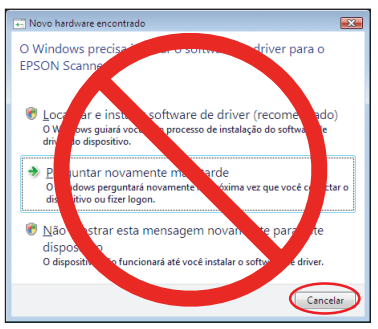

2 Insira o CD com software da impressora.

No Windows Vista®, se vir a janela de Execução automática, clique em **Executar Setup.exe**. Quando vir a tela de Controle de conta do usuário, clique em **Continuar**.

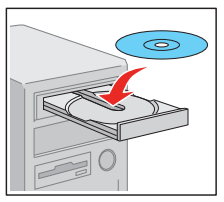

3 Selecione **Português**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.

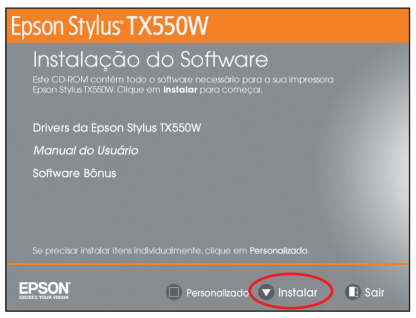
Epson Stylus TX550W
Instalação do Software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus TX550W. Clique em Instalar para começar.
Drivers da Epson Stylus TX550W
Manual do Usuário
Software Bônus
Se precisar instalar itens individualmente, clique em Personalizado.
EPSON
Personalizado
Instalar
Sair

5 Quando vir esta tela, selecione **Instale o driver para conexão direta por USB** e depois clique em **Próximo**.

Epson Stylus TX550W
Instalação do Software
Selecione uma das seguintes opções de driver da impressora:
Instale o driver para conexão direta por USB
Instale o driver para conexão por rede
(consulte o Manual de Instalação de Rede para instruções)
Clique em Próximo para instalar.
EPSON
Voltar
Próximo

6 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no computador.

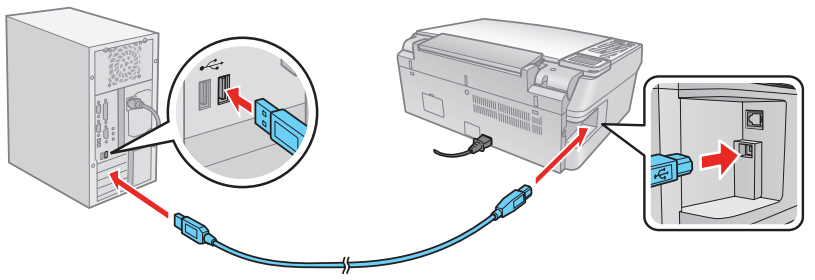

Observação: Se a instalação não continuar depois de alguns momentos, certifique-se de que a impressora está ligada e conectada firmemente.

7 Siga as instruções na tela para instalar o restante do software.

8 Quando tiver terminado, remova o CD.

Você está pronto para imprimir, copiar e escanear! Consulte o *Guia de Referência Rápida* ou o *Manual do Usuário*.

Macintosh®

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

2 Insira o CD com software da impressora.

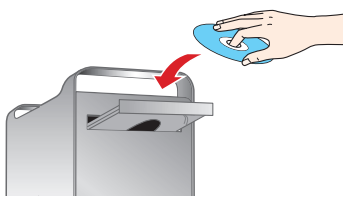

3 Clique duas vezes no ícone **Epson**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.

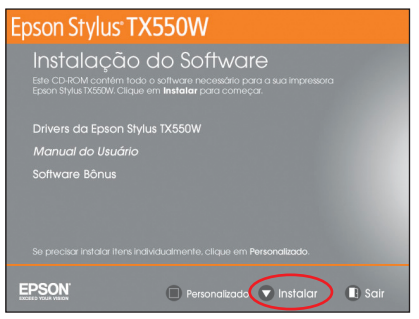
Epson Stylus TX550W
Instalação do Software
Este CD-ROM contém todo o software necessário para a sua impressora Epson Stylus TX550W. Clique em Instalar para começar.
Drivers da Epson Stylus TX550W
Manual do Usuário
Software Bônus
Se precisar instalar itens individualmente, clique em Personalizado.
EPSON
Personalizado
Instalar
Sair

5 Quando vir esta tela, selecione **Instale o driver para conexão direta por USB** e depois clique em **Próximo**.

Epson Stylus TX550W
Instalação do Software
Selecione uma das seguintes opções de driver da impressora:
Instale o driver para conexão direta por USB
Instale o driver para conexão por rede
(consulte o Manual de Instalação de Rede para instruções)
Clique em Próximo para instalar.
EPSON
Voltar
Próximo

6 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no computador. Certifique-se de que a impressora está ligada e conectada firmemente.

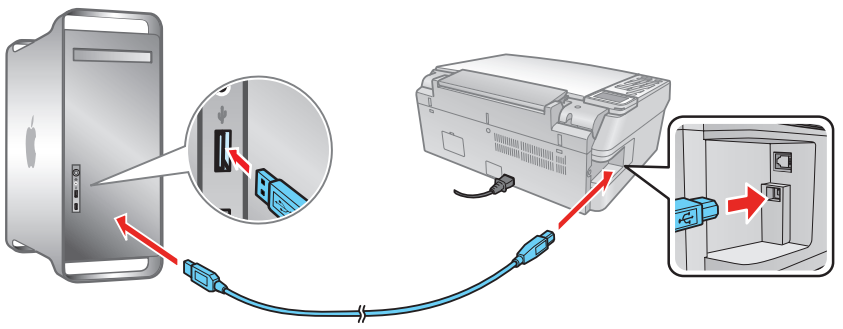

Se estiver usando Mac OS X 10.5.x, prossiga para a etapa 9.

Se estiver usando Mac OS 10.3.9 ou 10.4.x, continue com a próxima etapa.

7 Quando vir esta tela, clique em **Adicionar Impressora.** Siga as etapas à direita da tela para adicionar a impressora.

Epson Stylus TX550W
Instalação do Software
Antes de poder imprimir, você precisará adicionar a impressora à lista.
Clique em Adicionar Impressora e depois siga as instruções na tela.
Adicionar Impressora
EPSON
Próxima
Para adicionar a sua impressora Epson à lista, siga estes passos:
1. Clique em Adicionar na tela à esquerda.
2. Siga os passos para o seu sistema operacional.
Mac OS X 10.4.x: Selecione o produto da Epson e clique em Adicionar.
Mac OS X 10.3.x: Selecione USB no alto da tela e selecione o produto da Epson. Clique em Adicionar.
3. Saia do Utilitário Config. de Impressoras ou clique em Próximo para continuar.

8 Clique em **Próximo** novamente, se necessário.

9 Siga as instruções na tela para instalar o restante do software.

10 Quando tiver terminado, ejete o CD.

Você está pronto para imprimir, copiar e escanear! Consulte o *Guia de Referência Rápida* ou o *Manual do Usuário*.

Dúvidas?

Guia de Referência Rápida

Instruções básicas sobre impressão, cópia e digitalização.

Manual do Usuário

Clique no atalho na área de trabalho para acesso fácil ao Manual da TX550W.

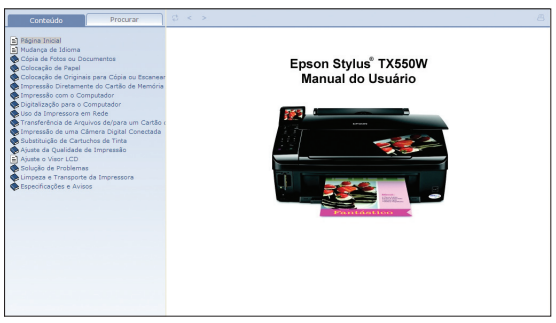

Manual de Instalação de Rede e Vídeo

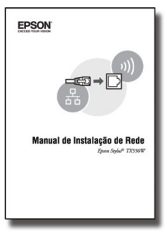

Instruções para configurar a TX550W para uma rede. Para um tutorial em vídeo e outras informações sobre como configurar uma rede sem fio, visite: **www.latin.epson.com/wireless/br**

Ajuda na tela sobre o software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Suporte Técnico Epson

Suporte On-line

Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns. É possível baixar drivers, ver conselhos de resolução de problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

Telefone

Brasil (55-11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?

Experimente papéis Epson com tinta DURABrite® Ultra Ink para resultados profissionais. Você também pode comprar suprimentos de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o mais próximo, ligue para a Epson.

Papel Genuíno Epson

A Epson oferece uma enorme variedade de papéis para atender às suas necessidades. Consulte o *Manual do Usuário* para mais informações.

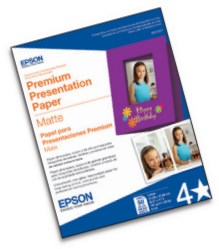

Premium Presentation Paper Matte

Papel de peso, ultra-suave, sem reflexo para fotos duradouras e revistas com aparência profissional.

Tintas Originais Epson

DURABrite® Ultra INK

Procure pelos números abaixo para encontrar os seus cartuchos. É tão fácil quanto lembrar seu número!

Cor	Código
Preto	103
Ciano	103
Magenta	103
Amarelo	103

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 5/09

CPD-27311

Recorte o cartão à direita e leve com você quando for comprar cartuchos de tinta.

Cartuchos de Tinta para Epson Stylus® TX550W

Cor	Código
Preto	103
Ciano	103
Magenta	103
Amarelo	103

País de impressão: XXXXXX